

Messanleitung für Anhängerplanen mit Giebeldach

Bitte messen Sie Ihren Anhänger sorgfältig nach folgenden Angaben. Die Maße dienen als Grundlage für die passgenaue Anfertigung Ihrer neuen Plane.

Länge A (Außenmaß)

Messen Sie die Außenlänge des Anhängers:

- von vorne bis hinten über die Bordwand gemessen

Wichtig:

Zu diesem Maß bitte ca. +1 cm hinzufügen, damit die Plane sauber passt.

Breite B (Außenmaß)

Messen Sie die Außenbreite des Anhängers:

- von links nach rechts über die Bordwand

Wichtig:


Auch hier bitte ca. +1 cm hinzufügen für eine optimale Passform.

Seitliche Höhe C

Messen Sie die Höhe:

- ab dem Punkt, an dem die Plane beginnen soll
- bis zur Oberkante des seitlichen Gestells

Das ist die sichtbare Seitenhöhe der Plane.

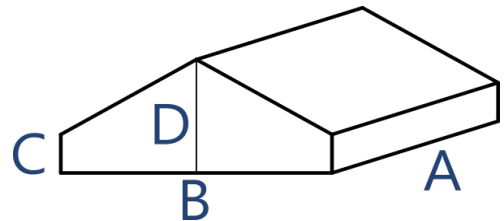

Mittlere Höhe D (Dachhöhe)

Messen Sie:

- ab dem Punkt, an dem die Plane beginnen soll
- bis zum höchsten Punkt in der Mitte des Dachs

Dieses Maß bestimmt die Form und Spannung der Plane.

Verschlüsse rundum (unten)

Bitte wählen Sie eine Ausführung für die Befestigung rundum (Bordwand):

- Ösen rund 16 mm + Gummiseil
(inkl. Rundknöpfe/Noppen zur Montage an der Bordwand zur Befestigung des Gummiseils)
- Ösen rund 40 mm + Seil
(inkl. Seilführungen/Bügel zur Montage an der Bordwand – die Planenösen werden darüber geführt und mit dem Seil gesichert)
- Ösen oval + Drehverschlüsse

Hinweise

- Alle Maße bitte in cm angeben
- Möglichst gerade und exakt messen (am besten mit Maßband)
- Die +1 cm bei Länge und Breite sind wichtig für eine gute Passform
- Im Zweifel lieber einmal mehr nachmessen

Wichtig bei gebogenen Gestellen:

Wenn Ihr Planengestell nicht eckig, sondern gebogen ist, benötigen wir zusätzlich den Radius der Rundung, damit die Plane korrekt gefertigt werden kann.